ROBOT PETRIN 000390

MANUEL D'UTILISATEUR

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Respectez bien les consignes de sécurité et les conseils d'utilisation.

Produit importé par :

EUROTECH DISTRIBUTION, 37 Rue César Loridan, 59910 Bondues, France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

220-240 V ~ 50/60Hz 600 W

Classe de protection : II

Temps d’utilisation en continu 3 minutes max.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d’au moins 8 ans à condition qu’ils bénéficient d’une surveillance ou qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu’ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu’ils soient sous la surveillance d’un adulte.

Conserver l’appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- IMPORTANT: Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la

portée de personnes non responsables, car ils ne reconnaissent pas les dangers qui émanent d’un appareil électrique.

Débranchez toujours l’appareil pour changer les accessoires risque de blessures graves.

- Veillez à ne pas utiliser votre appareil à l’extérieur de la maison.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé dans un contexte commercial.

- La prise doit être débranchée avant le nettoyage l’appareil.

- Ne pas mettre l’appareil, ni le câble d’alimentation, dans l’eau.

- Entreposez votre appareil dans un endroit sec.

- Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute chute de l’appareil. Évitez d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne mettez pas le câble électrique sur une surface chaude et ne le laissez pas pendre. Des enfants peuvent se blesser en tirant sur le câble et en faisant tomber l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent responsable du Service Après-vente ou par toute autre personne qualifiée, et ce, afin d'éviter tout danger.

- Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’appareil.

- Veillez toujours à avoir les mains sèches lorsque vous éteignez ou débranchez votre appareil.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance. Le câble d’alimentation ne doit jamais être en contact avec les parties chaudes de votre appareil, ni près d’une source de chaleur.

- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension du réseau électrique correspond à celle mentionnée sur la plaque signalétique de celui-ci.
- L’appareil doit être branché sur un réseau électrique dont l’installation est conforme aux normes de sécurité.
- Evitez tout contact avec les parties mobiles de l’appareil. Gardez les mains, vêtements, hors de portée des bras pétrisseurs durant l’opération de pétrissage -mélange pour réduire le risque de blessures ou d’endommager l’appareil.
- Pour éviter tout risque d’électrocution, n’immergez jamais les parties électriques de l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
- Ne pas connecter à une minuterie ou à un dispositif de commande à distance.
- Ne laissez pas le cordon électrique pendre sur le bord d’une table ou sur un plan de travail d’où il pourrait tomber.
- Ne placez pas l’appareil près d’un appareil chaud (four, micro-ondes, plaques chauffantes).
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon d’alimentation, ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour le débrancher.
- N’utilisez jamais votre appareil s’il est tombé ou s’il a été endommagé ou si le cordon d’alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N’essayez pas de réparer ou de remplacer le cordon d’alimentation vous-même s’il est endommagé. Dans ce cas, apportez-le pour vérification, réglage ou réparation chez un réparateur agréé ou auprès du service après-vente pour éviter tout danger.
- L’utilisation d’accessoires non prévus pour l’appareil peut entraîner un danger pour le consommateur.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique intérieur.
- Laissez toujours votre appareil refroidir avant de le nettoyer et/ou de le ranger.
- Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement.
- Débranchez votre appareil quand vous avez fini de l’utiliser et lorsque vous voulez le nettoyer.
- Posez toujours l’appareil sur une surface plane avant l’utilisation les ventouses de l’appareil adhère bien sur le carrelage ou tout plan de travail stratifié, vérifier la tenu de votre robot sur le plan de travail avant utilisation ;

- N’utilisez pas votre appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il est conçu.
- Ne pas essayer d’enlever les bras pétrisseurs ou fouets lors de la mise en marche de l’appareil.
- Le Robot pétrin ne peut pas être utilisé pour mixer les aliments durs et secs au risque d’endommager les bras pétrisseurs. Ce n’est pas un hachoir
- Le fouet est à utiliser uniquement pour les œufs en neige ou des préparations culinaires à consistance liquide. Si vous utiliser votre fouet sur une pate dure (pain…) le fouet risque d’être définitivement endommagé ;
- Assurez-vous que le sélecteur de vitesse de l’appareil soit sur la position OFF après chaque utilisation. Avant chaque démontage le moteur de l’appareil doit être complètement arrêté, et l’appareil débranché.
- Utiliser toujours le bouton pour lever ou abaisser le bras du robot

DESCRIPTION DU ROBOT

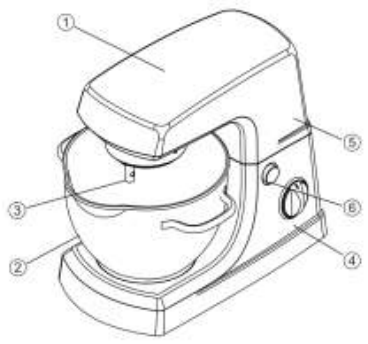

1. Tête de l’appareil
2. Bol inox mélange
3. Bras de fixation des accessoires
4. Bouton OFF (arrêt) et vitesses
5. Corps de l’appareil
6. Bouton pour relever la tête de l’appareil

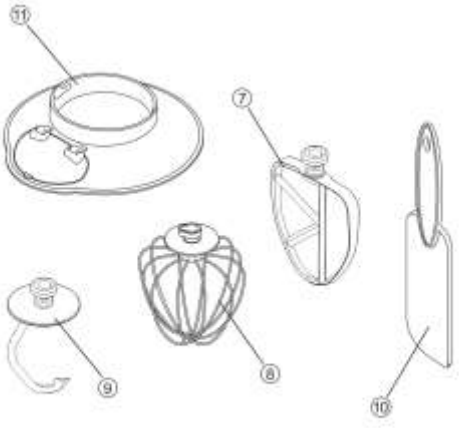	7. Batteur 8. Fouet 9. Crochet à pâte 10. Spatule 11. Couvercle anti projections

MISE EN MARCHE DE L APPAREIL RESPECTER LES ETAPES DU TABLEAU

NO 1	Première étape ouvrir le robot sans bol ni accessoires en utiliser le bouton NO 6
NO 6	Utiliser TOUJOURS le bouton d'ouverture N° 6 et de fermeture pour actionner le bras du robot
NO 11	POSITIONNER LE COUVERCLE ANTI-PROJECTION SUR LE BRAS DE L'APPAREIL AVANT DE METTRE VOTRE ACCESSOIRE (BATTEUR MIXEUR FOUET) RABAISSER LE BRAS DU ROBOT LA FENETRE DU COUVERCLE ANTI-PROJECTION VOUS PERMET DE VERSER VOS ALIMENTS PAR CETTE OUVERTURE ; POSITIONNER TOUJOUR LE COUVERCLE ANTI-PROJECTION SUR LA BRAS EN SUIVANT LES ENCOCHES VOUS POUVEZ ALORS INSERER L ACCESSOIRE DE VOTRE CHOIX

NO 8	Positionner tout d'abord l'accessoire souhaité ici le No 8 BATTEUR A OEUF Tournez l'accessoire souhaité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la tête Attention le batteur ci contre NO 8 sert uniquement pour les blanc d'œufs à monter en neige (minimum 2 blancs d'œuf)
NO 9	Pour insérer les accessoires fouet batteur ou pétrin Accessoire no 9 : pâte à pain ou à pizza pate dure en général
NO 7 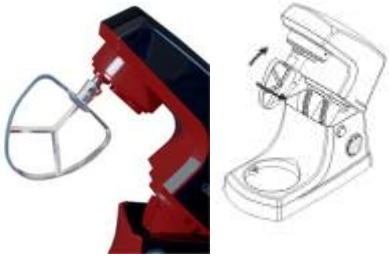	fouet no 7 : pâte onctueuse, génoise, crêpes, sauce etc.
NO 2	lorsque vous avez choisi votre accessoire en fonction de votre préparation culinaire à effectuer, positionner le bol inox no 2 sur le socle du robot Le bras toujours relevé, Glissez sur le socle le bol inox dans le sens des aiguilles d'une montre vérifiez qu'il est bien stable
ROBOT COMPLET	Votre robot est équipe de l'accessoire que vous souhaitez (fouet ou batteur ou mélangeur) le couvercle anti projection est positionné, La fenêtre du couvercle anti-projection vous permet de verser vos aliments par cette ouverture

	Utiliser la vitesse adaptée a vos préparations culinaires Remettez toujours sur off lorsque votre préparation est terminée
	UTILISATION DES VITESSES EXEMPLE LOW SPEED « VITESSE LENTE 1-3» MIDDLE SPEED « VITESSE MOYENNE 4-5» HIGH SPEED « VITESSE HAUTE 6-8 »
CHARGEMENT MAXIMUM TEMPS D UTILISATION MAXIMUM EN CONTINUE	• 10 BLANCS D ŒUFS • 600 G FARINE VEILLER TOUJOURS A RESPECTER LES PROPORTIONS DE VOS PREPARATIONS AFIN DE RESPECTER LE NIVEAU MAX DU BOL 3 min (en continue signifie que vous devez faire des pauses pour éviter une surchauffe du moteur)

CONSEIL D'UTILISATION DES ACCESSOIRES

5. Utilisez de préférence comme accessoire le crochet à pâte

Pour pétrir ou mélanger de la pâte dure (pain, pizza, tarte etc.)

1. Proportion suggérée 3 mesures de farine 2 mesures d'eau

2. Mélangez à la vitesse 1 pendant 10 secondes, à la vitesse 2 pendant 10 second, puis à la vitesse 3 pendant 3 minutes. Lorsque vous emplissez le pétrin, veillez à ne pas dépasser la quantité maximale.

4. Quantité maximum de farine : 600g.

6) **UTILISER EXCLUSIVEMENT LE BATTEUR A ŒUF**

Battre des œufs en neige ou de la crème fouettée :

1. Placez le bouton de vitesse de 6 à 8, puis battez les œufs en neige pendant environ 3 minutes sans interruption, en fonction de la taille des œufs, jusqu'à obtenir un mélange ferme. **Attention le bol permet de battre en neige minimum 2 blancs d'œufs.**
2. Quantité maximum de blanc d'œufs : 10.
3. Pour la crème fouettée, battez 250ml de crème fraîche à la vitesse 6 à 8 pendant environ 3 minutes. Réduisez la vitesse si vous le souhaitez
4. Lorsque vous emplissez le pétrin de lait, de crème ou de tout autre ingrédient, veillez à ne pas dépasser le volume maximum du bol inox.

Attention !!!! Le batteur à œufs est prévu exclusivement pour les œufs ou crème fouettée si vous l'utilisez sur une pâte DURE (tarte pizza etc.) vous risquez de l'endommager définitivement. Le distributeur et l'importateur décline toute responsabilité sur le mauvais usage de l'accessoire batteur ;

3. Utilisez de préférence comme accessoire le mixeur.

Mixer des pates à crêpes, génoises, ou sauce mayonnaise etc.

1. Mélangez les ingrédients en fonction de la recette, à la vitesse de 1 à 6 pendant environ 3 minutes.
2. Veillez à ne pas dépasser le volume maximum contenu par le pétrin.

ASTUCES

- ✓ Les ingrédients réfrigérés tels que les œufs, le beurre doivent être à température ambiante avant de les utiliser dans le robot. Sortez-les du réfrigérateur bien avant.
- ✓ Pour éviter les morceaux de coquilles dans votre mélange, cassez vos œufs dans un récipient à part avant de les rajouter dans votre mélange.
- ✓ Ne pas battre trop rapidement votre préparation lors de rajout de nouveaux ingrédients : utilisez une vitesse lente.
- ✓ Commencez toujours avec une vitesse lente et accélérez progressivement.

- ✓ Ne surchargez pas le bol, cela empêcherait le fonctionnement correct de votre appareil.
- ✓ Afin de prolonger la durée de vie de votre appareil, laissez-le refroidir 10 minutes entre 2 utilisations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de commencer le nettoyage, 1. assurez-vous que le bouton est en position "0" et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise.
   Attention : Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon humide puis d'un autre chiffon doux et sec.
3. Nettoyez les éventuelles particules d'aliments qui peuvent se déposer sur le cordon électrique.
4. Les accessoires peuvent être nettoyés sous l'eau courante avec du liquide vaisselle.
5. Lorsque vous nettoyez l'intérieur et l'extérieur du robot ainsi que le couvercle de protection, n'utilisez pas de détergents décapants ou d'alcool à brûler.
6. Ne plongez jamais le robot dans de l'eau à des fins de nettoyage.
7. Ne mettez pas au lave-vaisselle les accessoires du robot. Fouet, mixeur, crochet pétrin couvercle anti projection, bol inox ;

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

- L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme.
- Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus.
- Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

TABLEAU DES PANNES POSSIBLES

PANNES POSSIBLES	CAUSE ET ACTION
LE ROBOT NE FONCTIONNE PAS	LA PRISE N'EST PAS BRANCHEE
LES ACCESSOIRES NE TIENNENT PAS	REPOSITIONNER LES ACCESSOIRES DANS L AXE ET DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'A ENCLENCHEMENT
LE BRAS NE SE LEVE PAS	APPUYER SUR LE BOUTON D OUVERTURE DU BRAS ET SOULEVEZ LE SIMULTANEMENT
LE BRAS NE S'ABAISSE PAS	APPUYER SUR LE BOUTON D'OUVERTURE FERMETURE DU BRAS ET ABAISSEZ LE SIMULTANEMENT
L'AXE NE TOURNE PAS	TOURNEZ LE BOUTON DE COMMANDE DES VITESSES SELON L ACCESSOIRE UTILISE

RECYCLAGE

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.